



Die Montage nur von
Fachpersonal durchführen
lassen.

Jede Ziffer bzw. jeder Buch-
stabe wird mit einer Anschlag-
schablone geliefert, die gleich-
zeitig einen gemittelten
Ziffern- bzw. Buchstabenab-
stand vorgibt. Die Spationie-
rung kann individuell geändert
werden.

Anbei ein Beispiel der
Ziffer 2 und eine Kombination
Ziffern/Buchstaben 4/a.

FSB liefert Befestigungs-
zubehör bestehend aus:
- Dübel Ø 8 mm,
- Gewindebolzen M4

Maßzeichnung/Bohrbild (M 1:2)

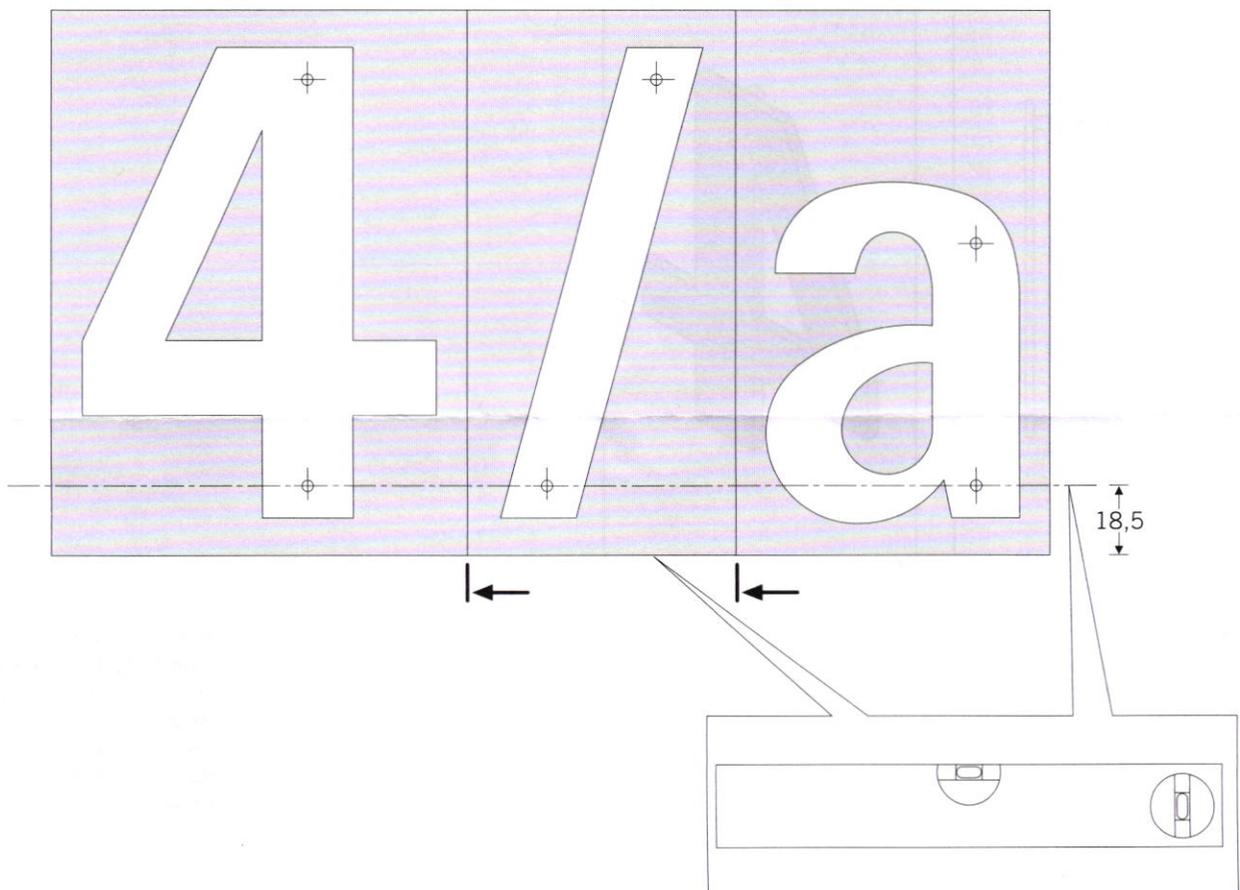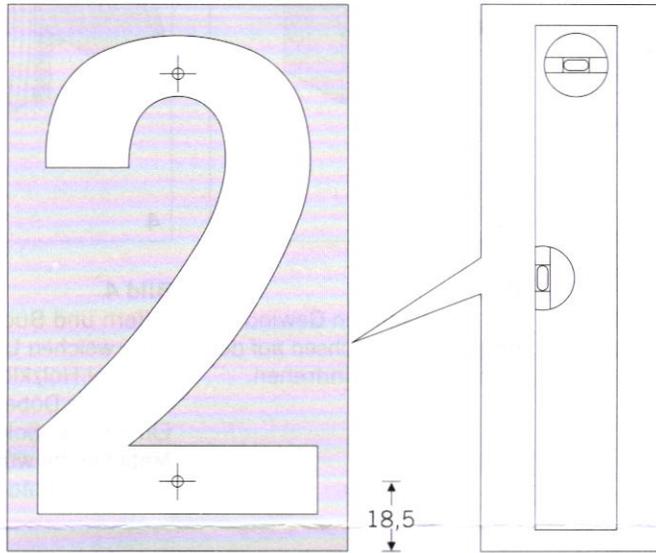

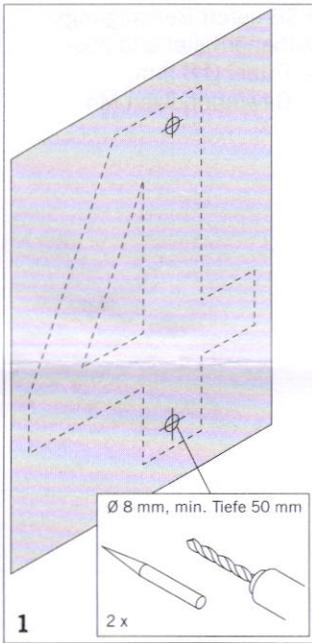


Bild 1
Die Befestigungspunkte
mittels der Schablone an-
zeichnen. Die Bohrungen
von \varnothing 8 mm mindestens
50 mm tief bohren.

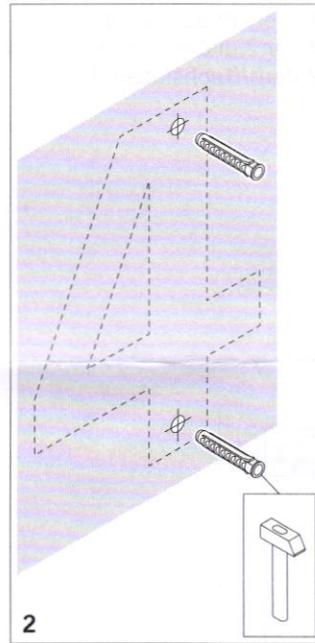


Bild 2
Die mitgelieferten Dübel 8 in
die Bohrungen einstecken.

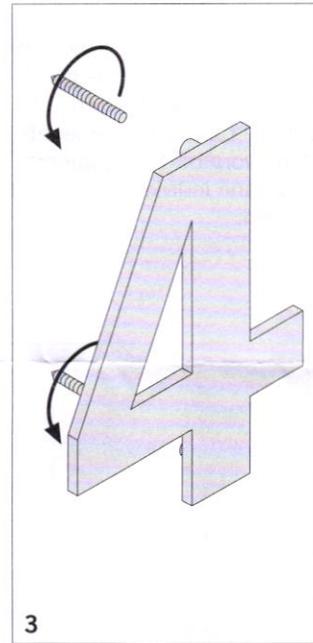


Bild 3
Die mitgelieferten Gewinde-
bolzen in die Buchsen auf der
Rückseite fest eindrehen.

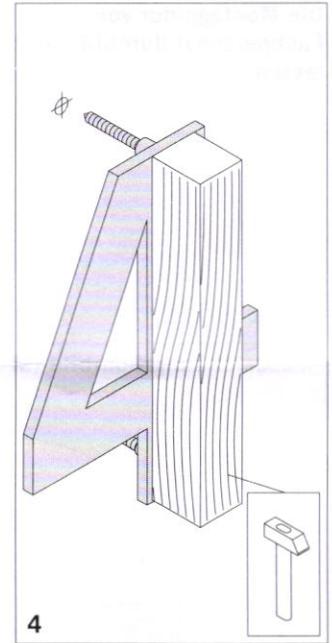


Bild 4
Ziffern und Buchstaben mit
einer weichen Unterlage (zum
Beispiel Holzklötz) abdecken
und in die Dübel einschlagen.
Ein direkter Schlag auf die
Metallfläche würde die Ober-
fläche beschädigen.

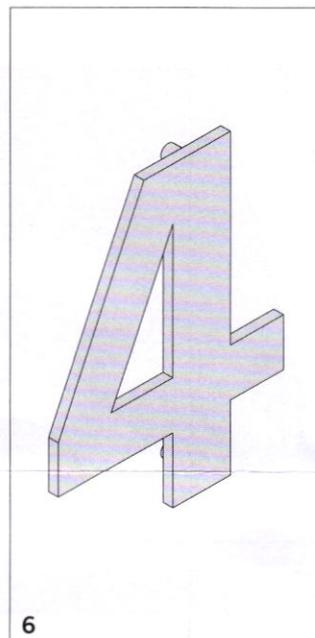
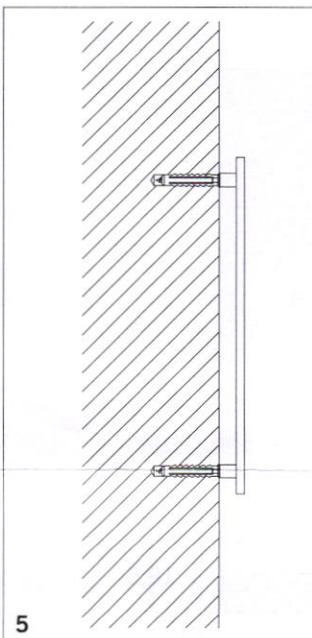


Bild 5+6
Zwischen Wand und Beschrif-
tung sollte eine Schattenfuge
verbleiben.

Wichtig! In dieser Anleitung
sind Details enthalten, die
auch für den Anwender von
Bedeutung sind. Bitte über-
reichen Sie die Anleitung
nach erfolgter Montage dem
Anwender.

FSB-Qualitätssicherung